

FAX-1815C
FAX-1820C

Guía de configuración rápida

Antes de utilizar el equipo, deberá configurar el hardware
Para conocer el modo de configurar el equipo, consulte la “Guía de configuración” y siga las sencillas instrucciones.



Configuración del equipo
















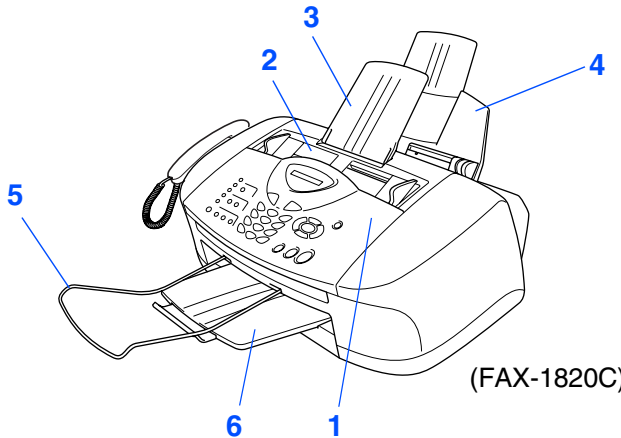


¡Ha terminado la configuración!

Para encontrar la solución óptima a su problema o consulta, puede acceder al Centro de Soluciones de Brother





<http://solutions.brother.com>

Tenga siempre a mano esta “Guía de configuración rápida” y Manual del usuario en un lugar apropiado como referencia rápida y fácil en todo momento.

Contenido de la caja


<div>FAX</div> <div><p>(FAX-1820C)</p><p>1. Panel de control 2. Tapa superior</p></div>		<div></div> <div>Guía de configuración rápida</div>
		<div></div> <div>Manual del Usuario</div>
		<div></div> <div>Etiquetas de marcación abreviada</div>
<div>3</div> <div></div> <div>Soporte de documentos del ADF</div>	<div>4</div> <div></div> <div>Bandeja de papel</div>	<div></div> <div>Cable de alimentación</div>
<div>5</div> <div></div> <div>Soporte de salida documentos del ADF</div>	<div>6</div> <div></div> <div>Soporte de salida del papel</div>	<div></div> <div>Cable de la línea telefónica</div>
<div></div> <div>Auricular del teléfono (sólo FAX-1820C)</div>		<div></div> <div>Cable del teléfono (sólo FAX-1820C)</div>
<div></div> <div>Negro (LC800BK)</div>	<div></div> <div>Magenta (LC800M)</div>	<div></div> <div>Amarillo (LC800Y)</div>
<div></div> <div>Cián (LC800C)</div>		
<div>Cartuchos de tinta</div>		

El contenido de la caja puede variar según el país.
Recomendamos guardar todos los materiales de embalaje y la caja.

 Advertencia Indica precauciones que deben observarse para evitar posibles lesiones físicas.	 Indica precauciones que hay que observar para utilizar el equipo correctamente o para prevenir dañar al equipo.	 Sugerencia Indica notas y consejos útiles que hay que recordar al utilizar el equipo.	 Manual del usuario Indica una referencia al Manual del usuario.
--	--	--	--

Panel de control

(FAX-1820C)

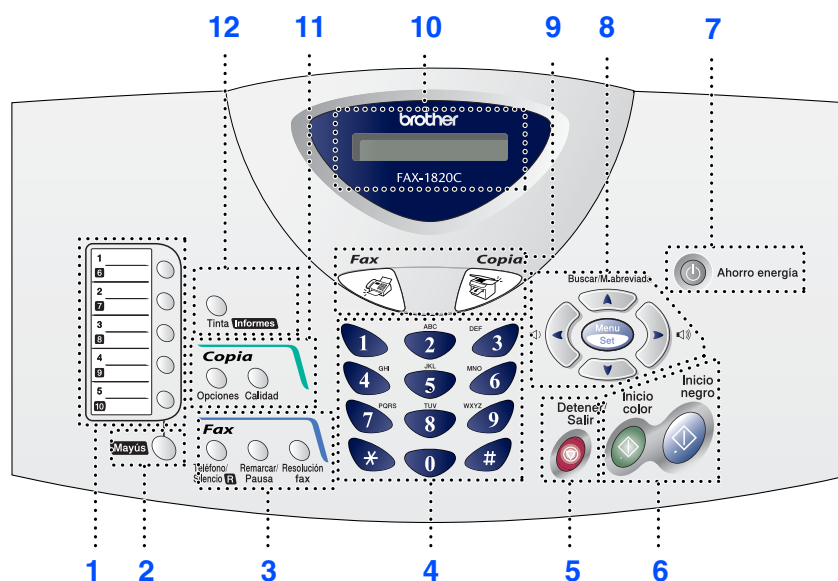


1. Teclas de marcación rápida	5. Detener/Salir	9. Teclas de modo
2. Mayús	6. Teclas de inicio	10. Pantalla de cristal líquido (LCD)
3. Teclas del fax y el teléfono	7. Tecla de ahorro de energía	11. Teclas de copia (Ajustes temporales)
4. Teclado de marcar	8. Teclas de navegación	12. Tecla Tinta/Informes



Consulte información detallada acerca del panel de control en la sección "Información general del panel de control", en el Capítulo 1 del Manual del usuario.

(FAX-1815C)

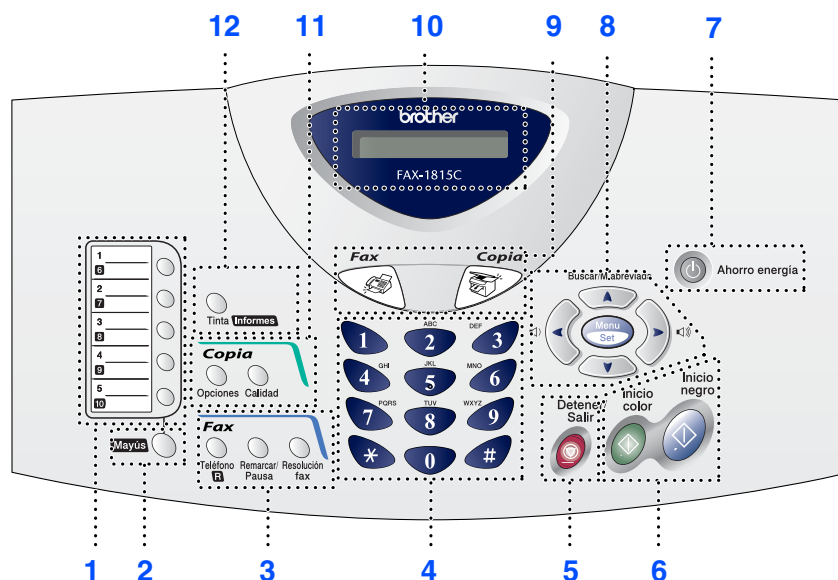

1. Teclas de marcación rápida	5. Detener/Salir	9. Teclas de modo
2. Mayús	6. Teclas de inicio	10. Pantalla de cristal líquido (LCD)
3. Teclas del fax y el teléfono	7. Tecla de ahorro de energía	11. Teclas de copia (Ajustes temporales)
4. Teclado de marcar	8. Teclas de navegación	12. Tecla Tinta/Informes



Consulte información detallada acerca del panel de control en la sección "Información general del panel de control", en el Capítulo 1 del Manual del usuario.


Configuración del equipo

1. Retirada de las piezas de protección	4
2. Instalación del auricular (sólo FAX-1820C)	4
3. Fijación de la bandeja del papel y de los soportes.....	5
4. Carga del papel	5
5. Instalación de la línea telefónica y del cable de alimentación eléctrica	6
6. Instalación de los cartuchos de tinta	7
7. Comprobación de la calidad de los bloques de color y de la alineación	9
8. Ajuste de la fecha y la hora.....	11
9. Configuración del ID de la estación	12
10. Selección del modo de Recepción (sólo FAX-1815C)	13
11. Selección del modo de Recepción (sólo FAX-1820C)	14
12. Utilización del Fax como impresora o PC-FAX	15


Configuración del equipo

1 Retirada de las piezas de protección

- 1 Retire la tapa protectora y el papel del ADF.
- 2 Abra la tapa del panel de control levantándola hacia usted (①), y, a continuación, levante la tapa superior hacia atrás (②).

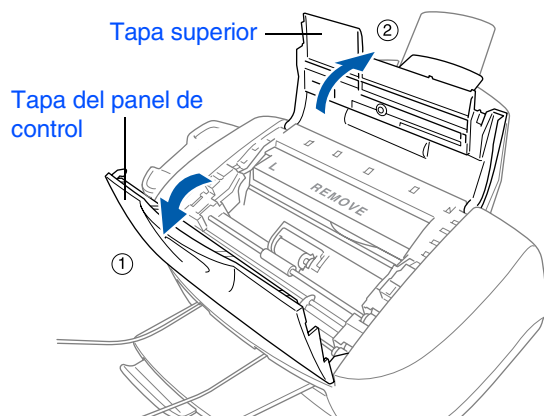

- 3 Extraiga la barra protectora amarilla del aparato.

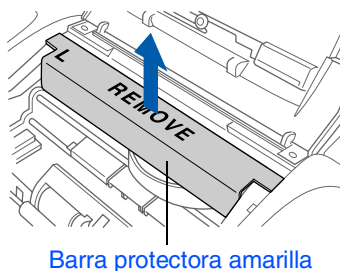


*No tire la barra protectora amarilla.
La necesitará en caso de que necesite
transportar el aparato.*

- 4 Cierre la tapa superior y, a continuación, cierre la tapa del panel de control.

2 Instalación del auricular (sólo FAX-1820C)


- 1 Conecte el cable del auricular del teléfono al equipo y el otro extremo al auricular.

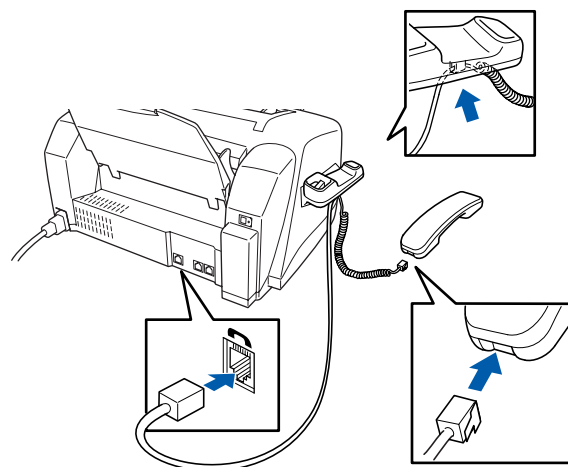

3

Fijación de la bandeja del papel y de los soportes


- 1 Desde arriba, inserte la bandeja de papel en la parte posterior del equipo.

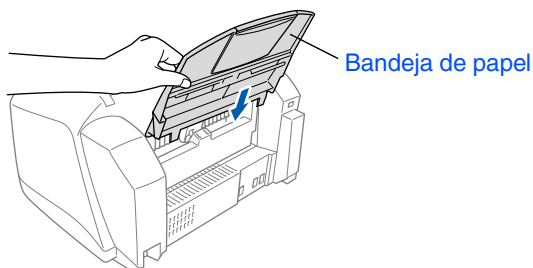


- 2 Coloque el soporte de documentos del ADF.



- 3 Sujete el soporte del papel de salida a la ranura de salida del papel, y extraiga la extensión.

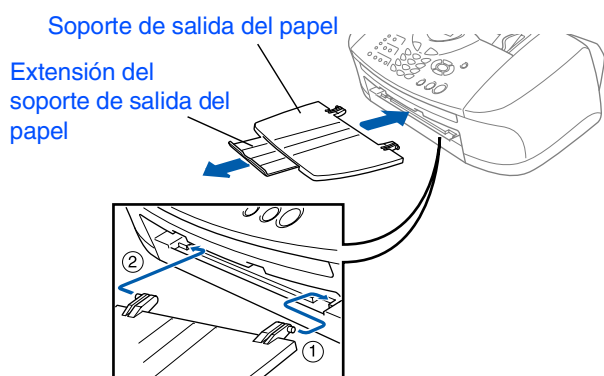

- 4 Coloque el soporte de salida de documentos del ADF.

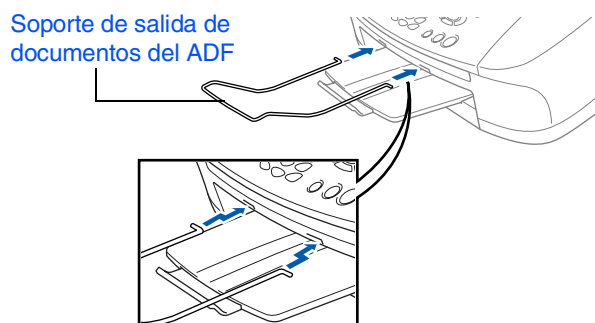

4


Carga del papel




El equipo tiene una capacidad máxima de 100 hojas de papel de 80 g/m².

Si desea información más detallada, consulte la sección "Capacidad de la bandeja de papel", en el Capítulo 2 del Manual del usuario.


- 1 Aviente bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.

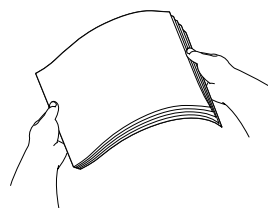

- 2 Despliegue el soporte del papel y, a continuación, empuje y deslice la guía de papel para ajustarla al ancho del papel cargado.

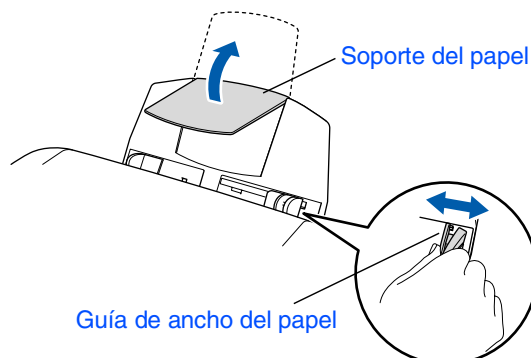

- 3 Introduzca con cuidado el papel. Asegúrese de que la cara de impresión esté orientada hacia usted, y de que el nivel superior del papel no supere la marca.

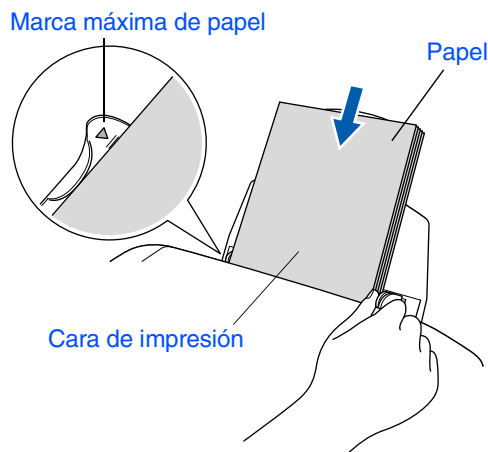


Configuración del equipo

5


Instalación de la línea telefónica y del cable de alimentación eléctrica

- 1 Conecte el cable de alimentación eléctrica.

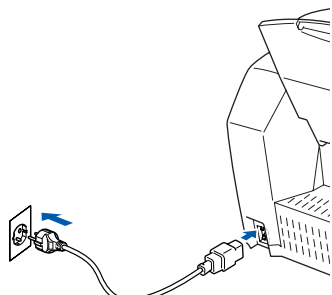

Cable de alimentación

- 2 Conecte el cable de la línea telefónica. Conecte uno de los extremos del cable telefónico al conector del equipo marcado como **LINE**, y el otro extremo a la toma modular de pared.

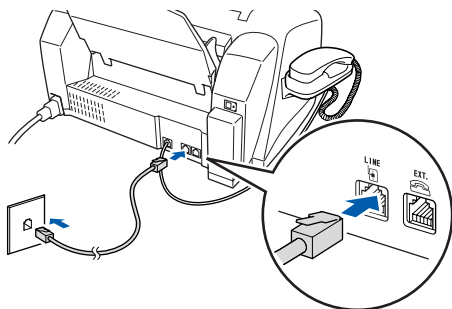


Advertencia

- El equipo deberá instalarse con una toma de tierra utilizando un enchufe de tres polos.
- Dado que la conexión a tierra del equipo es a través del cable de alimentación eléctrica, recomendamos que para protegerse contra una posible descarga eléctrica a través de la línea telefónica, mantenga conectado el equipo en el momento de conectarlo a una línea telefónica. De la misma manera, para protegerse en caso de cambiar del lugar el equipo, desconecte primero el cable telefónico y sólo después el cable de alimentación.




Si tiene compartida la línea telefónica con un teléfono externo, conéctelo tal y como se indica en la ilustración.

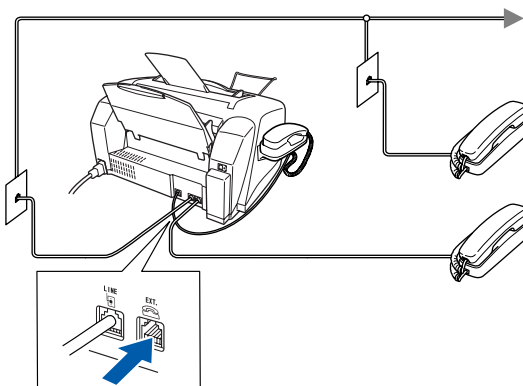

Si tiene compartida la línea telefónica con un contestador automático externo, conéctelo tal y como se indica en la ilustración.



Si tiene un contestador telefónico externo, configure el Modo de recepción como "Contestador automático externo". Si desea información más detallada, consulte la sección "Conexión del equipo", en el Capítulo 1 del Manual del usuario.

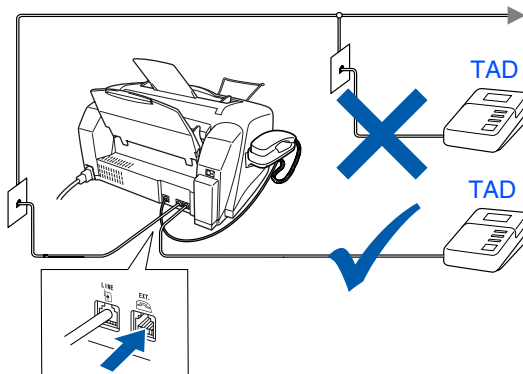

Instalación de los cartuchos de tinta

⚠ Advertencia

Si le entra tinta en los ojos, lávelos con agua inmediatamente, y consulte a un médico si se le irritan.


- 1 Asegúrese de que el equipo esté encendido.

En el LCD se visualiza;


Ver cartucho

- 2 Abra la tapa del panel de control levantándola hacia usted (①) y, a continuación, levante la tapa superior hacia atrás (②).


Los cabezales de impresión se desplazarán hasta la posición de sustitución del cartucho.

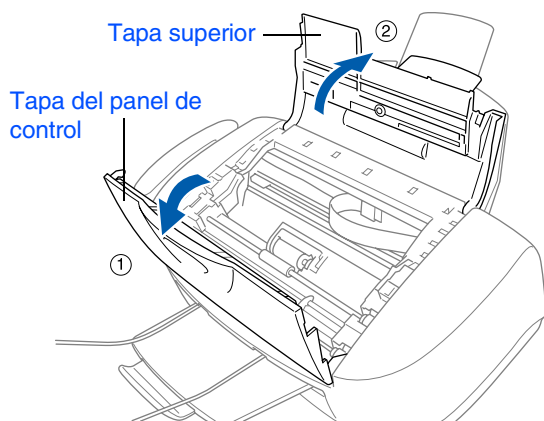

- 3 Presione las cuatro cubiertas de los cartuchos de colores al mismo tiempo hasta que salten.

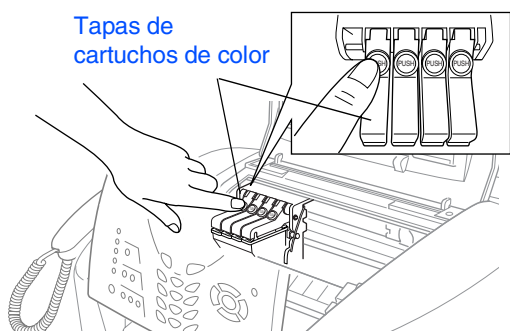

- 4 Retire la cubierta blanca de transporte tirando de ella hacia Usted.

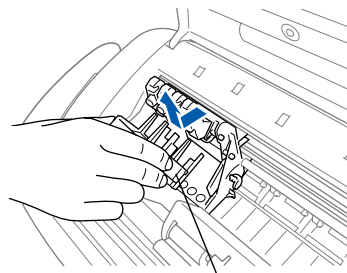


Cubierta blanca de transporte




- La parte inferior de la cubierta blanca de transporte está húmeda de tinta, por lo que se puede manchar: límpiela antes de bajarla.
- No tire la cubierta blanca de transporte. La necesitará en caso de que transporte el aparato.

- 5 Saque el cartucho de tinta negro.

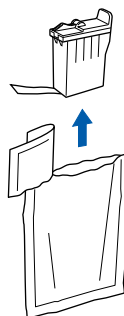

- 6 Retire con cuidado la cinta de sellado del cartucho de tinta. Para evitar que salpique la tinta y que se manche las manos o la ropa, retire con cuidado y lentamente la cinta de sellado.

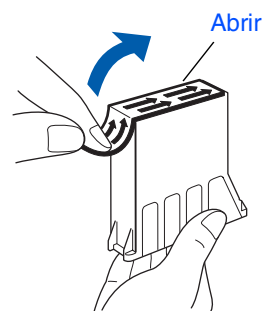


- No toque la apertura de la tinta del cartucho ni la cinta.


Continúa...

Configuración del equipo

- 7 Ponga el cartucho de tinta negra en el sitio de la tinta negra.

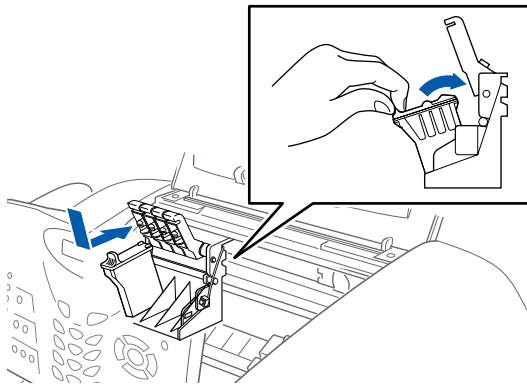


- 8 Apriete la cubierta hasta que haga clic.

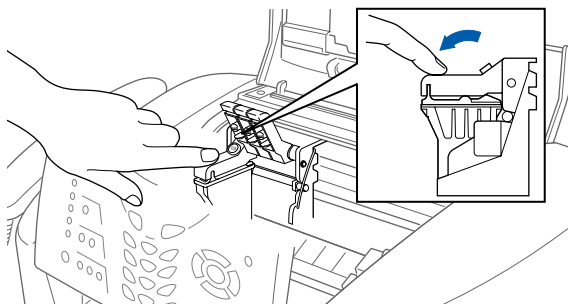

- 9 Repita los Pasos 5 - 8 para poner cada cartucho de tinta. Los colores de los cartuchos tienen que coincidir con los colores de las cubiertas.

- 10 Cierre la tapa superior y la tapa del panel de control. El equipo inicia el ciclo de limpieza de cabezales, el cual dura aproximadamente cuatro minutos.

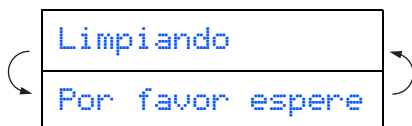


- **NO EXTRAIGA** los cartuchos de tinta si no necesita sustituirlos. Si lo hace, puede reducir la cantidad de tinta disponible y el equipo no sabrá cuánta tinta queda en el cartucho
- **NO agite** los cartuchos de tinta. Si se mancha la piel o la ropa con la tinta, lave de inmediato con jabón o detergente.
- **Brother recomienda** encarecidamente no rellenar los cartuchos de tinta incluidos con el equipo. Asimismo, recomienda utilizar exclusivamente recambios originales Brother. El utilizar, o intentar utilizar, tintas y/o cartuchos potencialmente incompatibles puede dañar el aparato o dar lugar a impresiones de calidad deficiente. La garantía no cubre los problemas derivados del uso de tintas y/o cartuchos no autorizados. Para proteger el aparato y garantizar la calidad de impresión, utilice exclusivamente cartuchos originales Brother.




- Si mezcla los colores instalando un cartucho en la posición incorrecta, deberá limpiar el cabezal de impresión ejecutando varios ciclos de limpieza (obviamente, después de corregir la instalación del cartucho). (Consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión", en la página 12-11 del Manual del usuario.)
- Una vez abierto el cartucho de tinta, instálelo en el equipo y utilícelo como máximo durante seis meses a partir de la fecha de instalación. Utilice exclusivamente cartuchos de tinta cerrados hasta la fecha de caducidad indicada en su embalaje.
- Si se visualiza Tinta vacía en el LCD después de haber instalado los cartuchos de tinta, asegúrese de que los cartuchos estén instalados correctamente.

Comprobación de la calidad de los bloques de color y de la alineación

- 1 Una vez finalizado el ciclo de limpieza, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje:

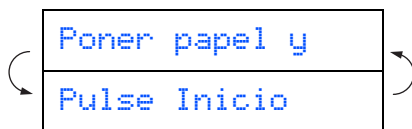

- 2 Asegúrese de que haya papel en la bandeja.
Pulse **Inicio color**.
- 3 El equipo empieza a imprimir la HOJA DE COMPROBACIÓN DE CALIDAD DE IMPRESIÓN (sólo durante la instalación inicial del cartucho de tinta).

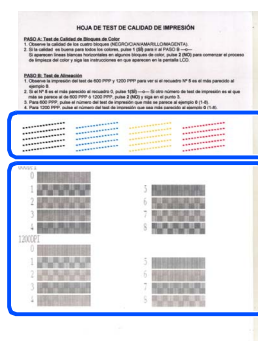


Comprobación del Paso A

Comprobación del Paso B

Paso A: Comprobación de la calidad del bloque de colores

- 1 En la pantalla LCD aparecerá el texto:

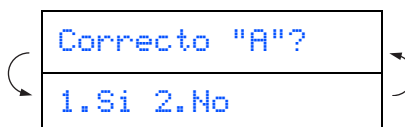


Compruebe la calidad de los cuatro bloques de colores formados por las líneas cortas impresas en la hoja.
(NEGRO/CIÁN/AMARILLO/MAGENTA)

- 2 Si todas las líneas son nítidas y visibles, pulse la tecla **1** del teclado de marcación para ir al **PASO B: Comprobación de la alineación**.


---O---

Si observa que faltan líneas cortas, pulse la tecla **2** del teclado de marcación y vaya a **3**.


Bien




Mal



- 3 En la pantalla LCD aparecerá, por cada color, un mensaje preguntando si la calidad de impresión es buena. Pulse **1** o **2** en el teclado de marcación.

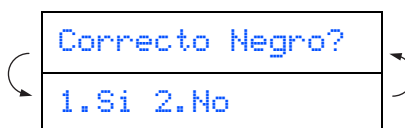

Cuando termine de seleccionar **1** (Sí) o **2** (No) para cada color, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje:

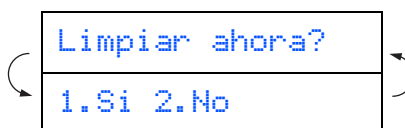


Pulse la tecla **1** (Sí), tras lo cual el equipo comenzará a limpiar los colores.

Una vez concluida la limpieza, pulse **Inicio color**. El equipo comenzará a imprimir nuevamente la HOJA COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE IMPRESIÓN, y volverá al primer punto del PASO A.

Configuración del equipo


Paso B: Comprobación de la alineación

- 1 En la pantalla LCD aparecerá el texto:

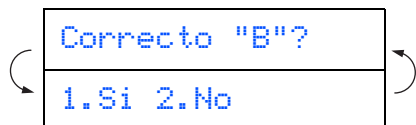


Verifique las pruebas de impresión a 600 y 1200 ppp para ver si el **N.º 5** es el que más se asemeja a la muestra correcta (**N.º 0**).


Pulse **1** si la **N.º 5** es la que más se asemeja.

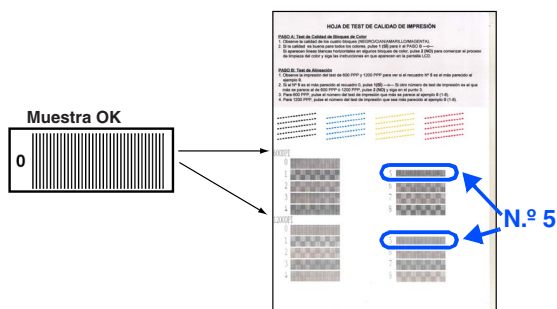

600 DPI

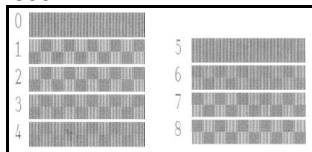


1200 DPI

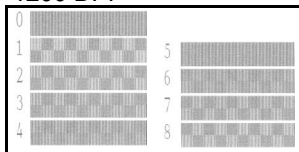


Si es otro número de prueba de impresión el que más se asemeja a la de 600 ó 1200 ppp, pulse **2** para seleccionar No e ir a **2**.

- 2 Para 600 ppp, seleccione el número (del 1 al 8) que se asemeje más a la prueba **N.º 0** e introdúzcalo utilizando el teclado de marcación.

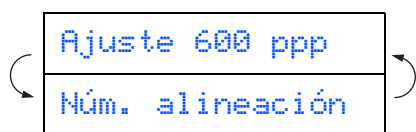


- 3 Para 1200 ppp, seleccione el número (del 1 al 8) que más se asemeje a la prueba **N.º 0**.

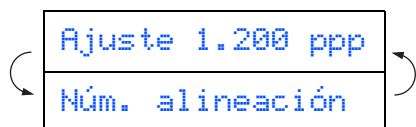

De este modo habrá concluido la comprobación de calidad.

(FAX-1820C)

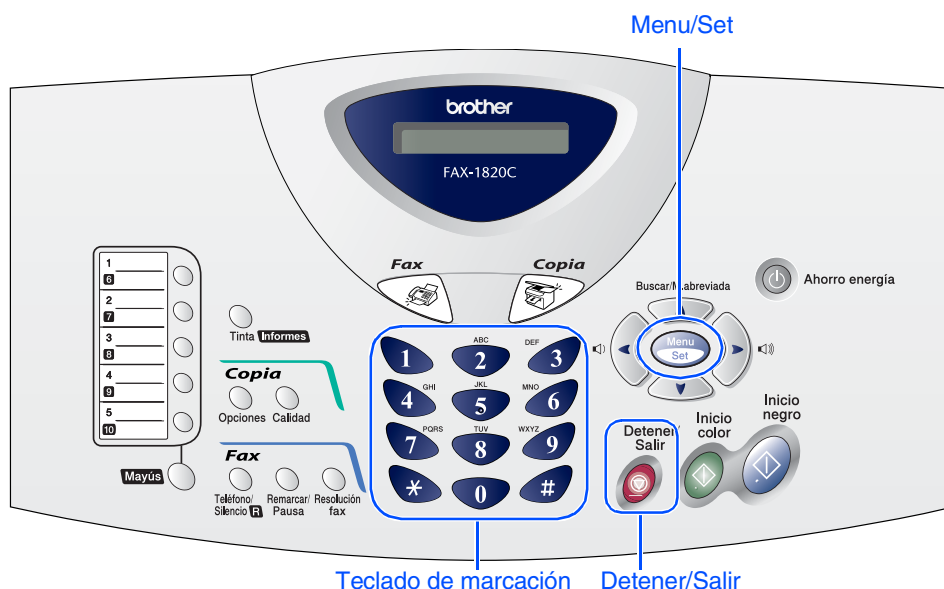

8 Ajuste de la fecha y la hora

El equipo muestra la fecha y la hora, y las imprime en cada una de las hojas que se envían por fax.

- 1 Pulse **Menu/Set**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **2**.
- 4 Introduzca los dos últimos dígitos del año con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Año: 2004

(p.e., marque **0, 4** para 2004)

- 5 Introduzca los dos dígitos del mes con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Mes: 03

(p.e. marque **0, 3** para marzo)

- 6 Introduzca los dos dígitos del mes con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Día: 01

(p.e. marque **0, 1**.)

- 7 Introduzca la hora en el formato de 24 horas con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Hora: 15:25

(p.e. marque **1, 5, 2, 5** para las tres y veinticinco de la trade.)


- 8 Pulse **Detener/Salir**.



Si desea repetir desde el paso 1, pulse **Detener/Salir**.

Configuración del equipo

(FAX-1820C)

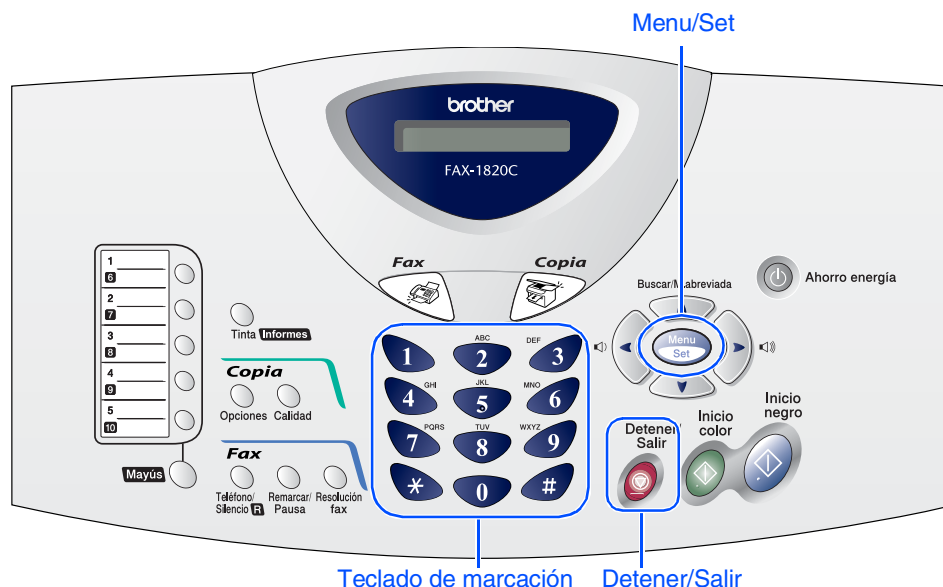

9 Configuración del ID de la estación

Guarde su nombre, o el de su organización, y número de fax para que aparezcan impresos en todas las páginas de los faxes que envíe.

- 1 Pulse **Menu/Set**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **3**.
- 4 Introduzca el número de fax (máximo 20 dígitos) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Utilice el teclado de marcación para introducir su nombre (máximo 20 caracteres) y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Nomb: _

Pulse la tecla	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Si desea información más detallada, consulte la sección "Configuración del ID de la estación", en el Capítulo 4 del Manual del usuario.

- 6 Pulse **Detener/Salir**.



Si desea repetir desde el paso 1, pulse **Detener/Salir**.



- Consulte en la siguiente tabla el método para introducir un nombre.
- Si tiene que introducir un carácter incluido en la misma tecla que el carácter precedente, pulse para mover el cursor hacia la derecha.

10 Selección del modo de Recepción (sólo FAX-1815C)

¿Va a conectar un teléfono o un contestador automático externo al equipo FAX?

Sí

No

¿Va a utilizar la función de mensajes de voz del contestador automático externo?

No

¿Desea que el equipo FAX conteste sólo las llamadas de fax?

Sí

No

Sí

Sólo Fax

El equipo FAX contestará automáticamente todas las llamadas como si fueran de fax.

Fax/Tel

El equipo FAX controla la línea y contesta todas las llamadas automáticamente. Si la llamada no es de fax, el teléfono sonará para indicarle que conteste la llamada.

Manual

En este modo, usted controla la línea telefónica y debe contestar personalmente todas las llamadas.

Ext. Tel/Tad

El contestador automático externo (TAD) contesta automáticamente todas las llamadas. Los mensajes de voz se guardan en el TAD externo. Los mensajes de fax se imprimen.




Si desea información más detallada, consulte la sección "Configuración de la recepción", en el Capítulo 5 del Manual del usuario.

Existen cuatro modos de recepción: **Sólo Fax**, **Fax/Tel**, **Manual** y **Ext. Tel/Tad**.

- 1 Pulse **Menu/Set**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **1**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el modo.
- 5 Pulse **Menu/Set**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

Configuración del equipo

11 Selección del modo de Recepción (sólo FAX-1820C)

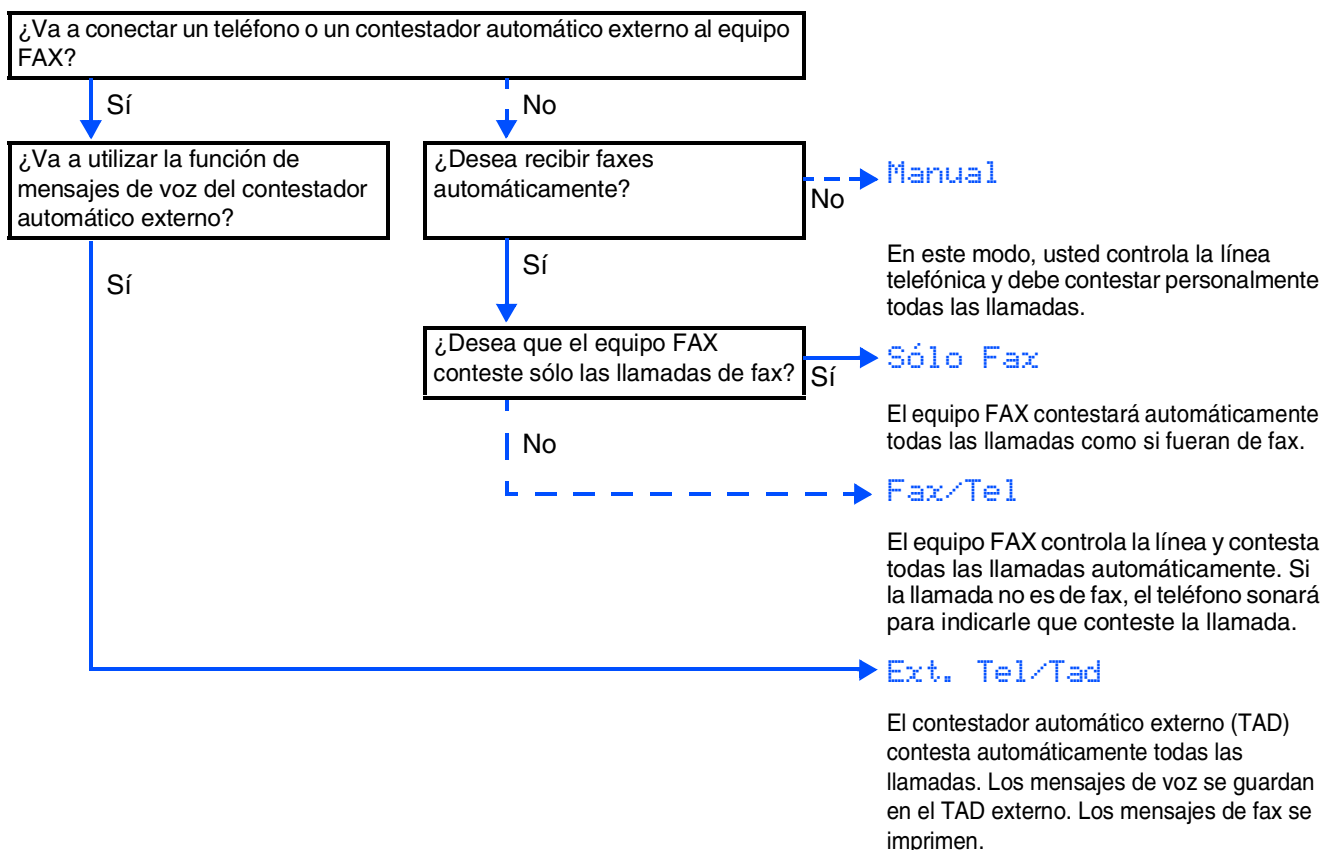

Existen cuatro modos de recepción: **Sólo Fax**, **Fax/Tel**, **Manual** y **Ext. Tel/Tad**.

- 1 Pulse **Menu/Set**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **1**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el modo.
- 5 Pulse **Menu/Set**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.



Si desea información más detallada, consulte la sección “Configuración de la recepción”, en el Capítulo 5 del Manual del usuario.

Utilización del Fax como impresora o PC-FAX

Podrá descargar el controlador de impresora y de envío de PC-FAX para su equipo Brother desde el Centro de soluciones de Brother.

Visite nuestro sitio web en:

<http://solutions.brother.com>



- *Descargue el controlador de impresora antes de conectar el aparato a su ordenador a través del cable USB.*
- *Deberá utilizar un cable USB adecuado. Si no tiene uno, compre un cable USB de un máximo de 2 metros de largo.*

